
## **Panasonic**®

## 取扱説明書

空気清浄機 品番 **F-PDG35** 

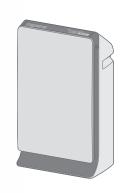


### もくじ

各部の名前	3
安全上のご注意	4
使用上のお願い	5
準備する	6
使い方	8

お手入れする	10
• フィルター交換の目安	10

長期間使わないときは…… 11

よくあるお問い合わせ	10
故障かな!?/別売品	13
もっと知りたいとき	14
保証とアフターサービス	15
什样事	表紙



保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとう ございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(4~5ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書と ともに大切に保管してください。

### パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 家電情報をまとめて管理登録…… 購入年月日や製造番号などを My 家電リストに保存できます。

特典2 製品情報をスムーズに入手 …… Q&A など製品に関する情報を見ることができます。

特典3 エンジョイポイントがたまる…… たまったポイントでプレゼントに応募できます。

PC http://club.panasonic.jp/





※このサービスは WEB 限定のサービスです。


# 「ハウスダストキャッチャー」で キレイな空気をつくります。


- ■床上付近の空気の汚れをしっかり吸引する「ハウスダストキャッチャー」
- ■スリムでコンパクトなデザイン





# 各部の名前

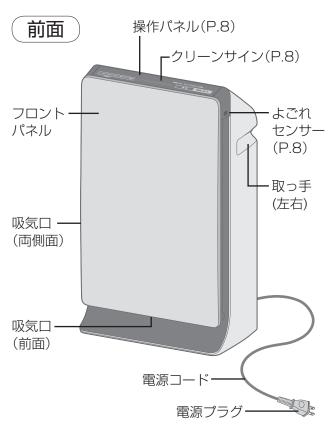

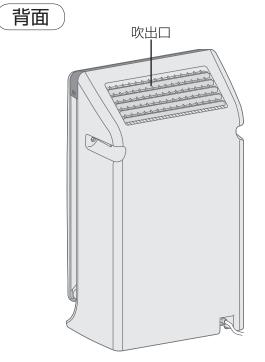

## 安全上のご注意

## 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



## 警告

「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。



「軽傷を負うことや、財産の 損害が発生する恐れがある 内容 | です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。




実行しなければならない内容です。


## **全**警告

### 火災や感電などを防ぐために



- 持ち運び時や収納時に電源コードを 引っ張らない
  - (コードがショートや断線して火災や 感電の原因)
- 電源プラグは、 ぬれた手で抜き 差ししない (電源プラグや手

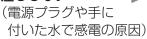



- 電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない
  - •傷つける、加工する、無理に曲げる、 引っ張る、重いものを載せるなど (感電・ショート・火災の原因) 修理は、販売店にご相談ください。
- コンセントや配線器具の定格を超える 使いかたや交流100V以外で使わない (たこ足配線などで定格を超えると、 発熱による火災の原因)



- 電源プラグは、根元まで差し込む
  - (差し込みが不完全な場合、感電や 発熱による火災の原因)
  - 傷んだ電源プラグや、ゆるんだ コンセントは使わない。



- 電源プラグのホコリ等は、定期的に 取る
  - (ホコリがたまると、湿気などで絶縁 不良による火災の原因)
  - •電源プラグを抜き、乾いた布でふく。
  - •長期間使わないときは、電源プラグ を抜く。
- お手入れ時は、電源プラグを抜く (不意に作動して、感電やけがの原因)



- 幼児の手の届く所で使わない (感電やけがの原因)
- 塩素系、酸性の洗剤は使わない (洗剤から有毒ガスが発生し、健康を 害す原因)
- 吸気口や吹出口、すき間に指や金属物などの異物を入れない

(内部に触れると、感電やけがの原因)



- 分解や修理、改造をしない
  - (発火や異常作動による、火災や感電の原因)

修理は、販売店にご相談ください。



■ 本体は、水につけたり 水をかけたりしない (ショートによる火災や、

ショートによる火災や、 感電の原因)





#### こんな場所には、置かない

- 不安定な場所 (転倒して、けがの原因)
- ●浴室など、高温・多湿・水のかかる場所 (漏電による、火災や感電の原因)
- ●キッチンなど、油分が浮遊する場所 (ひび割れによるけがの原因)
- ●油や可燃性ガスなどを使用したり、漏れる 恐れのある場所 (引火や本体への吸引による、発火や発煙 の原因)
- ●動植物に、直接風が当たる場所 (風による乾燥の原因)



可燃物や、火のついたタバコ・線香などを 近づけない

(引火による火災の原因)



ベンジンやシンナーでふいたり、 殺虫剤をかけたりしない

(ひび割れによるけが、ショートによる感電、 引火による火災の原因)



### 室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤を 使うときは、運転しない

(機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後、吹 出口から放出されて健康を害す恐れ)

• 殺虫剤の使用後は、十分に換気してから運 転してください。



上に乗ったり、 寄りかかったりしない

(けがや破損などの原因)



移動するときは左右の 取っ手を持つ

(フロントパネルを持つと、 落下によるけがの原因)



電源プラグは、プラグ部を持って抜く (破損し、感電やショート、火災の原因)



燃焼器具と一緒に使うときは、換気する (一酸化炭素中毒の原因)

本機を運転しても、換気をすることは できません。


## 使用上のお願い

#### ■こんな場所には、置かない

- ●直射日光やエアコンの風/熱が当たる場所 (変形や変質、変色、誤動作の原因)
- ●テレビやラジオの近く (映像の乱れや雑音の原因)
  - → 1 m以上離して置く。また、これらの機器と一緒の コンセントに電源プラグを差し込むと、映像の乱れ や雑音が発生することがあります。その場合は別の コンセントに電源プラグを差し込んでください。

### ■長時間、同じ場所で使うときは

同じ場所で使い続けると、本体周辺の壁や床が 汚れることがあります。本体のお手入れ時に設 置場所を移動することをおすすめします。

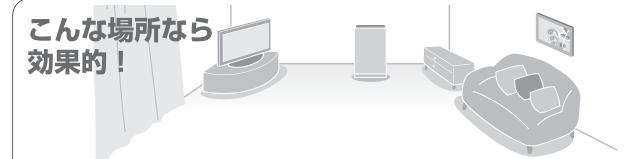

#### ■花粉などのハウスダスト対策には床置き

花粉やホコリなどは床近くに舞い落ちやす いため、本体をお部屋の平らな床に設置す ることをおすすめします。

#### ■お部屋の空気を効率よく循環させるために


吸気口や吹出口をふさがないよう、本体の左右と上方を 壁や家具、カーテンなどから約 30cm 以上離して設置 してください。後方の壁からは、約 1cm以上離せば効率 よくご使用いただけます。

# 準備する

## 設置の前に

## フィルターを取り付ける


## ◆ 使用開始日を 記入する

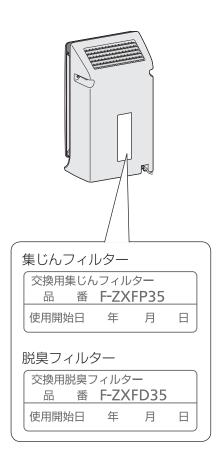

### (お願い)

設置の前に必ずP.4 ~ 5を参照 してください。

## 2 脱臭フィルターをポリ袋から取り出す

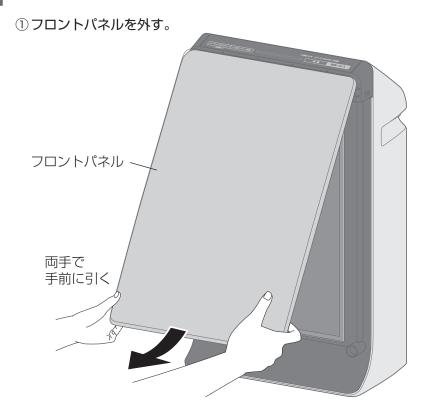


②フィルター(2種類)を外す。






## **3** フィルター(2種類)と、 フロントパネルを取り付ける


① 脱臭フィルターを取り付ける。(裏表、上下はありません)

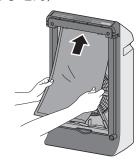

②**集じんフィルターを取り付ける**。 (裏表があります)

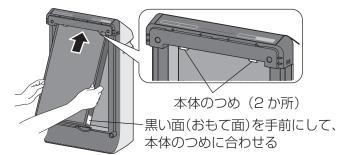

③フロントパネルを取り付ける。

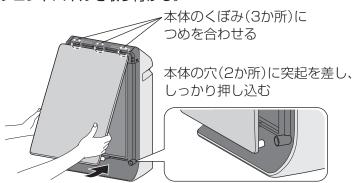


※ 必ずフロントパネルを取り付けて使用してください。

### お願い

●集じんフィルターは強く押さないでください。 (破損の原因になります)




## 4 電源プラグを 差し込む

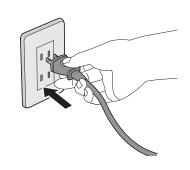

●電源プラグ差し込み時は、よご れセンサーがこのときの清浄度 を基準とするため、室内の空気 がきれいなとき(タバコの煙が ないときなど)に差し込むこと をおすすめします。

(よごれセンサーの基準は室内の清浄度に応じて自動的に更新します)

## 使い方

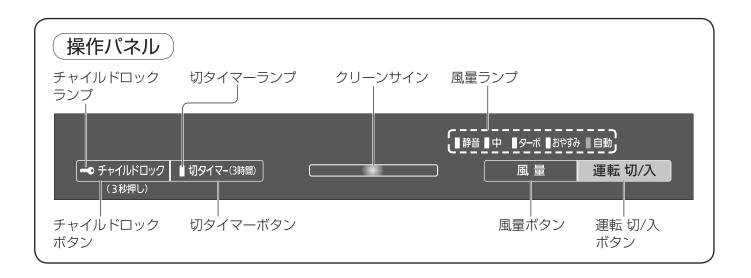

## チャイルドロック

### **→** チャイルドロック

(3秒押し) (ランプ点灯) お子様の、いたずら操作 を防止します。

設定後に 🗝 チャイルドロック 以外のボタンを押すと、 ランプが点滅し、操作は できません。

### ■解除したいとき

再度、約3秒押す(ランプ消灯)

## 切タイマー (3時間)

■ 切タイマー(3時間) (ランプ点灯)

3時間後に自動で運転が 止まるようにします。

■解除したいとき 再度押す(ランプ消灯)

## クリーンサイン

「よごれセンサー」で空気の汚れを感知し、サイン (ランプ)でお知らせします。

(青) :きれいなとき

■ (赤・小):少し汚れているとき (赤・大):汚れているとき

### クリーンサインを消したいとき

#### ■ おやすみ時など

クリーンサインを消すことができます。

● 運転中に 🤜 チャイルドロック と 風 量 同時に約3秒押す。

(クリーンサイン消灯)

• 再度点灯させたいときは、再度約3秒押す。 (クリーンサイン点灯)

### センサー感度を変えたいとき

置く場所や必要に応じて、センサー感度を変えること ができます。

①運転「切」の状態で、

■ 切タイマ-(3時間) と 風量 を同時に 押し続ける。(風量ランプが順次点灯)

②お好みの感度になったら、ボタンから指を離す。



- ●感度が悪いときは「高」にしてください。
- ●初めてお使いになるときや、電源プラグを差し直し たときは、「中」に設定されます。

## ◢ 運転を始める

運転切/入 (風量ランプ 点灯)

- ●初めてのご使用や、電源プラグを差し直したときは、風量「自動」 で運転を始めます。
  - (クリーンサインが約5秒間、青や赤に点滅し、自動運転を開始)
- ●上記以外の場合は、前回停止したときの風量で、運転を始めます。
- ●よごれセンサーが準備状態の間は、運転モードにかかわらず「自動」 ランプが点滅します。

(電源プラグを差し直したときも、同様に点滅します)

## ● 風量を選ぶ

風量

押すたびに切り換わります。

空気の汚れ具合をよごれセンサーが感知し、 自動 自動で風量を切り換えます 静かに自動運転します おやすみ (風量が減り、ランプがほの暗くなります) 最大の風量で、すばやく空気の汚れを ターボ 除去します **A** 中 ターボと静音の間の風量で運転します 最小の風量で静かに運転します 静音 (空気の汚れの除去スピードは遅くなります) (ランプ点灯)

→ 運転を止める

運転 切/入

(風量ランプ √消灯)





### 移動するときは

● 左右の取っ手を持つ (フロントパネルを持つと、落下に よるけがの原因)



## お手入れする

### お手入れの前に

- ■必ず、電源プラグを抜いてください。
- ●右の洗剤などは使わない。
- ●化学ぞうきんは、その 注意書きに従って使う。



### フィルター交換の目安

(別売品:P.13)

	交換時期	条件
集じんフィルター	3年に	1日にタバコを6本吸ったとき
脱臭フィルター	1回程度*	(日本電機工業会規格JEM1467)

- ※ 場所や使い方によって(タバコを多く吸うご家庭など) フィルターの交換時期が極端に短くなることがあり ます。効果がなくなってきたときは交換してください。
- ●交換後は、使用開始日をラベルに記入し、本体背面に はってください。
- ●フィルターは不燃物として捨ててください。

### (お願い)

- ●集じんフィルターを外したまま運転しないでください。 (効果が得られなかったり、吸ったホコリで故障する原
- ●脱臭フィルターを外したまま運転しないでください。 (脱臭効果が得られない原因)
- ●お手入れの際、取り外した部品は放置しないでください。 (放置部品につまずいたり、部品の破損の原因)

## 集じんフィルター <約2週間に1回>

## 黒い面(おもて面)のホコリを 掃除機で吸う

(取り付け方や取り外し方は→P.6)

ブラシ付きノズル ~ または

すき間用ノズル



- 新聞紙などを敷く
- ●傷が付きやすいため、強く押し付けて吸わない。
- ●白い面(裏面)は、お手入れしない。
- ●水洗いはしない。



### 取り外したフロントパネルは

●安定した場所に、寝かせて置く (立てかけて置くと倒れてけがの原因)




## 本体、フロントパネル <約1か月に1回>

### よく絞った柔らかい布でふく

(取り付け方や取り外し方は→P.6) かたい布でふいたり、強くこすったりすると、 表面が傷つく原因になります。



■電源プラグは乾いた布でふいてください。

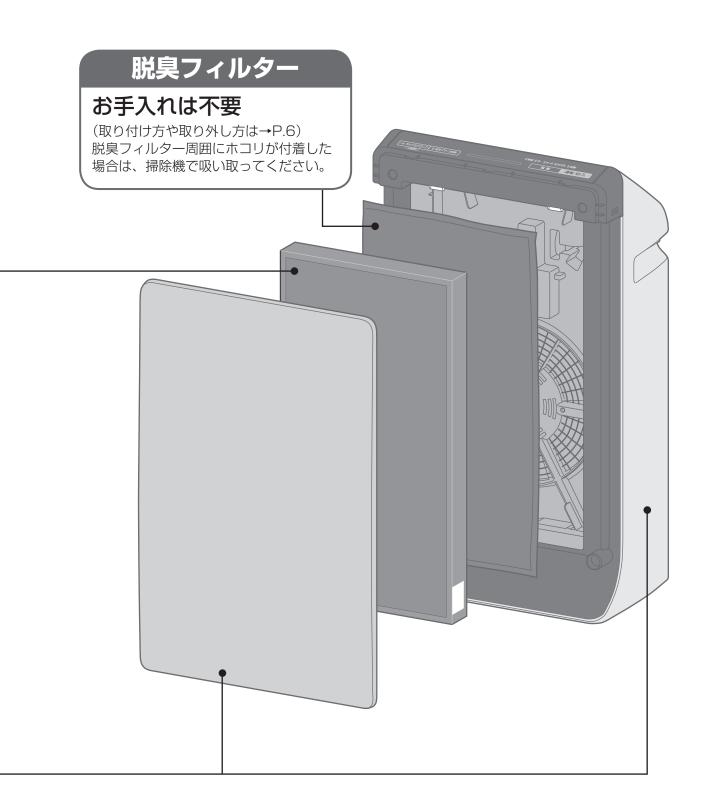

## 長期間使わないときは

- ①電源プラグを抜く。(停止時も電力を消費するため)
- ②お手入れをする。
- ③ポリ袋などをかぶせ、湿気の少ない所に保管する。

# よくあるお問い合わせ

お問い合わせや、修理を依頼される前に、 まずご確認ください

Q1

運転を続けても クリーンサインが「赤」のまま?



■湯気や、スプレーから出るガスの影響を受けた場合、赤く点灯することがあります。

Q2

空気が汚れているのに クリーンサインが「青」のまま?



●汚れを吸い込みにくい場所や、適用床面積 より広い部屋に設置していませんか? (P.5、裏表紙)

## 故障かな!? /別売品

まず、次の確認をしてください。 それでも直らないときは、 必ず、電源プラグを抜いて、販売店に修理をご依頼ください。

こんなときは	ここを確かめてください
①風の出が少ない	●集じんフィルターが汚れていませんか?(P.10) →お手入れしても変わらないときは、新しいフィルターと交換する。
②二オイが気になる	<ul> <li>本体やフロントパネル、フィルターが汚れていませんか?(P.10、11)         →お手入れしても変わらないときは、新しいフィルターと交換する。         (タバコの有害物質である一酸化炭素は除去できません)</li> <li>ニオイの強い部屋で使用していませんでしたか?         タバコや焼肉など、強いニオイがあるときにお使いになると、短い期間でフィルターの交換が必要になる場合があります。         → このような使い方をされるときは、お部屋の換気と併用することをおすすめします。</li> </ul>
③空気の汚れが 取れにくい	●集じんフィルターが、汚れていませんか?(P.10) →お手入れしても変わらないときは、新しいフィルターと交換する。
④センサー感度が 設定できない	●運転「入」になっていませんか? →センサー感度は、運転「切」にしないと設定できません。

### 次のときは、すぐに販売店へ。

⑤風量ランプが	●本体が故障しています。
全点滅する	→電源プラグを抜いて、販売店に修理をご依頼ください。

### 別

(価格は、2011年9月現在)

●交換用 集じんフィルター

品番:F-ZXFP35 希望小売価格:4,200円 (税抜 4,000円)



●交換用 脱臭フィルター

品番:F-ZXFD35 希望小売価格: 2,625円 (税抜 2,500円)



●交換用

フィルターセット (脱臭・集じんフィルター)

品番:F-ZXFS35 希望小売価格:6,825円 (税抜 6,500円)



別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト 「パナセンス」でもお買い求めいた だけます。



http://club.panasonic.jp/mall/sense/

携帯電話からも お買い求め いただけます。



http://p-mp.jp/cpm

## もっと知りたいとき

### よごれセンサーの働き

空気の汚れ具合をセンサーで感知、クリーンサインで 汚れ具合をお知らせし、自動運転のときは最適な風量 にします。

●暖房機が近くにある場合など室内の気流によって、 センサーの働きが変化することがあります。

	<ul><li>タバコ・線香・調理・ペットのニオイ</li></ul>
感知する	• 化粧品、アルコール、スプレー類など
感知する	•湯気(水蒸気)、油煙
ことがある	• ドア開閉時の風や、急な温度変化など

### 集じんフィルターの働き

集じんフィルターに添着したバイオ除菌、スーパーアレルバスターの働きで、アレル物質(花粉・ダニの死がいやフン)、菌、カビ菌を抑制します。

●バイオ除菌:菌\*、カビ菌\*2を抑制します。 ★フィルターで捕獲したものを抑制します(※1)

※ 1 試験依頼先:(財)日本食品分析センター 試験方法:標準寒天培地を用いた寒天平板培養法により確認 加制の方法:パイオ除菌に接触 対象:フィルターで抽集した菌 計験結果:99%以

抑制の方法:バイオ除菌に接触 対象:フィルターで捕集した菌 試験結果:99%以上抑制 第204051292-002 号 試験は2種類のみの菌で実施

※ 2 試験依頼先:(財) 日本食品分析センター 試験方法:防力ビ試験方法(ハロー法)にて確認 抑制の方法:バイオ除菌に接触 対象:フィルターで捕集したカビ菌 試験結果:ハロー試験による防力ビ効果を確認 第 207060074-002 号

●スーパーアレルバスター:アレル物質(花粉・ダニの死がいやフン)を抑制します。

試験機関:大阪市立工業研究所 試験方法:精製ダニアレルゲンの低減を酵素免疫測定法により確認 抑制の方法:スーパーアレルバスターに接触 対象:フィルターで捕集したアレル物質(ダニ・花粉) 試験結果:99%以上抑制 大工研報第2127号

•集じんフィルターは、「緑茶カテキン」「バイオ除菌」「スーパーアレルバスター」特有の二オイがすることがありますが無害です。

## 保証とアフターサービスはくお読みください

修理・使いかた・お手入れ などは

### ■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

#### 販売店名 雷 話 ( ) お買い上げ日 月 H

### 修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな!?」(12~13ページ) でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜い て、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	空気清浄機
●品 番	F-PDG35
●故障の状況	できるだけ具体的に

- ●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、 製品に保証書を添えてご持参ください。保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間 (ただし、集じんフィルター、脱臭フィルターは消耗品ですので、保証期間内でも 「有料」 とさせていただきます。)
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
- ※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

### ※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、この空気清浄機の補修用性能部品(製品の機 能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保 有しています。

### ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使い方・お手入れなどのご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター <sub>受付9時~20時</sub>

電話 タイヤル 😿 0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 タイヤル 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

#### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、 ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいており ます。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供い たしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

### ■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

	札幌	<b>2</b> (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7		滋賀	<b>3</b> (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
北海道	旭川	<b>23</b> (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166		京 都	<b>23</b> (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広	<b>3</b> (0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3	近畿地区	大 阪	<b>25</b> (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
地区	函館	<b>23</b> (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241		奈 良	<b>25</b> (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
			(函館流通卸センター内)		和歌山	<b>25</b> (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	青 森	<b>25</b> (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364		兵 庫	<b>25</b> (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	秋 田	<b>23</b> (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		鳥 取	<b>25</b> (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
東北地区	岩 手	<b>25</b> (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		米 子	<b>25</b> (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
未北地区	宮 城	<b>23</b> (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		松 江	<b>25</b> (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	山形	<b>25</b> (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	中国地区	出雲	<b>25</b> (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	福島	<b>23</b> (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15	中国地区	浜 田	<b>3</b> (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	栃 木	<b>25</b> (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		岡山	<b>25</b> (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号
	群馬	<b>25</b> (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		広 島	<b>25</b> (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	茨 城	<b>23</b> (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		山口	<b>25</b> (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
首都圏	埼 玉	<b>1</b> (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2		香 川	<b>25</b> (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	千 葉	<b>23</b> (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5	四国地区	徳 島	<b>25</b> (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
地区	東京	<b>25</b> (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	四国地区	高 知	<b>25</b> (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	山 梨	<b>25</b> (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13		愛 媛	<b>25</b> (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	神奈川	<b>1</b> (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		福岡	<b>25</b> (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	新 潟	<b>23</b> (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		佐 賀	<b>25</b> (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	石川	<b>1</b> (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		長 崎	<b>25</b> (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	富山	<b>1</b> (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4	九州地区	大 分	<b>25</b> (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	福 井	<b>1</b> (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	767112522	宮崎	<b>25</b> (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
中部地区	長 野	<b>23</b> (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		熊本	<b>25</b> (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
T-0026 EZ	静岡	<b>1</b> (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		鹿児島	<b>25</b> (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	愛 知	<b>25</b> (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		大 島	<b>23</b> (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	岐 阜	<b>1</b> (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42	沖縄地区	沖 縄	<b>12</b> (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三重	<b>25</b> (059)254-5520	津市久居野村町字山神421	アドルモンビビ			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

### 仕様

電源	交流 100 V 50/60 Hz			
運転モード	ターボ	中	静音	
消費電力 (W) * 1	19	19 7		
<b>運転音</b> (dB)	44	44 32		
風量 (m³ / min)	3.5	3.5 2.0		
適用床面積 *2	一般家庭 26 m²(16 畳) まで			
コードの長さ	1.8 m			
製品寸法	高さ 520 mm ×幅 300 mm ×奥行き 189 mm			
製品質量	4.3 kg			

- ※1 運転が「切」のときの消費電力は約0.5 Wです。(電源プラグを差し込んでいる状態)
- ※2 適用床面積は「ターボ | 運転時の面積です。「日本電機工業会規格(JEM1467) | に基づくものです。
- ●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

#### ●使い方・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター <sub>受付9時~20時</sub>

電話 ダイヤル 0120-878-365 \*携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの

「87」と「390#」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「※」ボタンを押してから操作してください。 号を押しても終わかが、へめられる。
■上記番号がご利用いただけない場合
の6-6907-1187
■FAX フリーダイヤル
の6-6907-1187
■ 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

#### ●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 タイヤル 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

#### 長年ご使用の空気清浄機の点検を!



こんな 症状は ありま せんか

- ■運転「入」にしても動かない、途中で止まる。
- ■電源コードを動かすと、途中で止まる。
- 運転中、異常に大きい音がしたり、激しく振動する。
- 本体が異常に熱かったり、こげくさいニオイがする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用 中止

事故防止のため、 運転を停止し、 コンセントから電源 プラグを抜いて、 必ず販売店に点検を ご依頼ください。

### パナソニック株式会社 パナソニック エコシステムズ株式会社

〒 486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田 4017番 © Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2011